

Встроенная система обмена данными с конфигурациями 1С

В данной инструкции описана настройка обмена между одинаковыми конфигурациями ПО «ВесыСофт: Весовой терминал».




Настройки (планы) обмена с типовыми конфигурациями 1С в поставку не входят, но их можно разработать на основании технического задания от бухгалтера. При этом корректировка или модернизация конфигурации не нужна.




Режим прямого подключения к синхронизируемой базе использовать **не допустимо**. Для режима обмена через почтовый клиент, необходимо убедится в том, что почтовый сервис допускает подключение стороннего клиента

Первый этап настройки обмена данными электронными сообщениями


1. Для настройки новой системы обмена данными пройдите в **Сервис → Список настроек обмена данными**.
2. Нажмите на кнопку «Мастер начальной настройки».

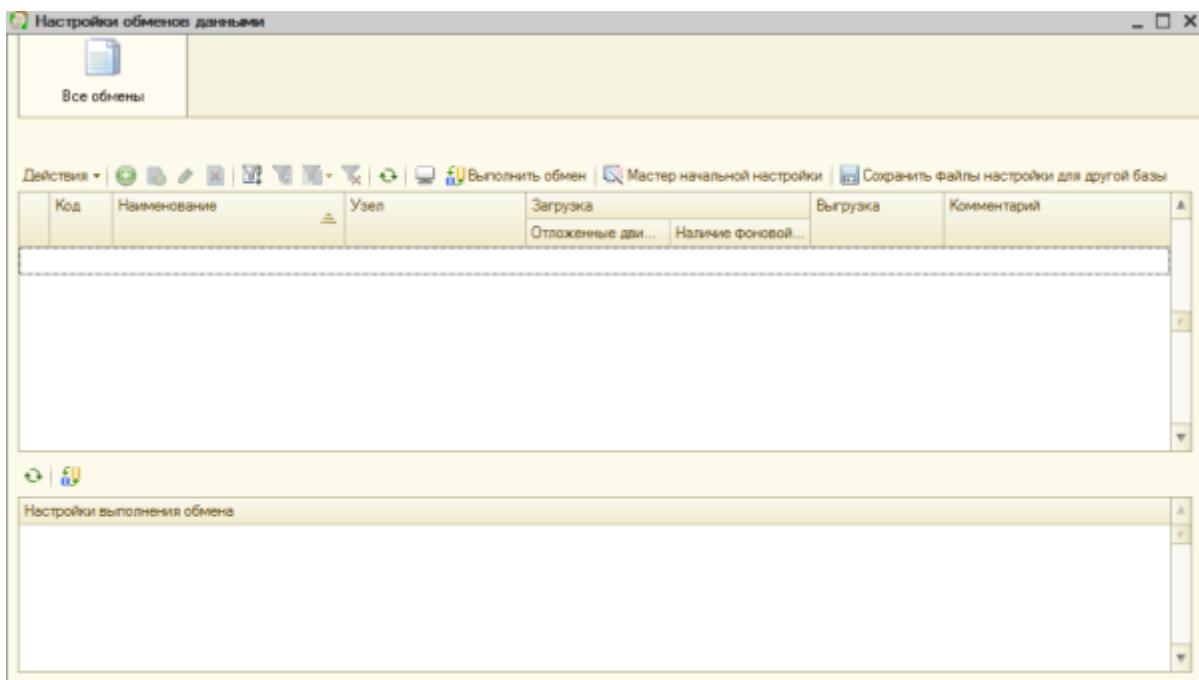


3. Выберите пункт «Создать новое соединение».

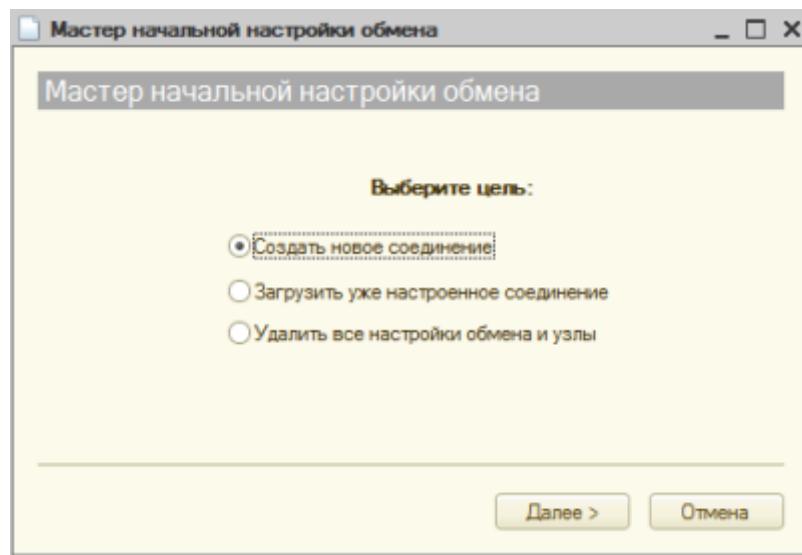

4. Укажите коды узлов, либо сгенерируйте их нажав на соответствующую кнопку, заполните поля наименования узлов.

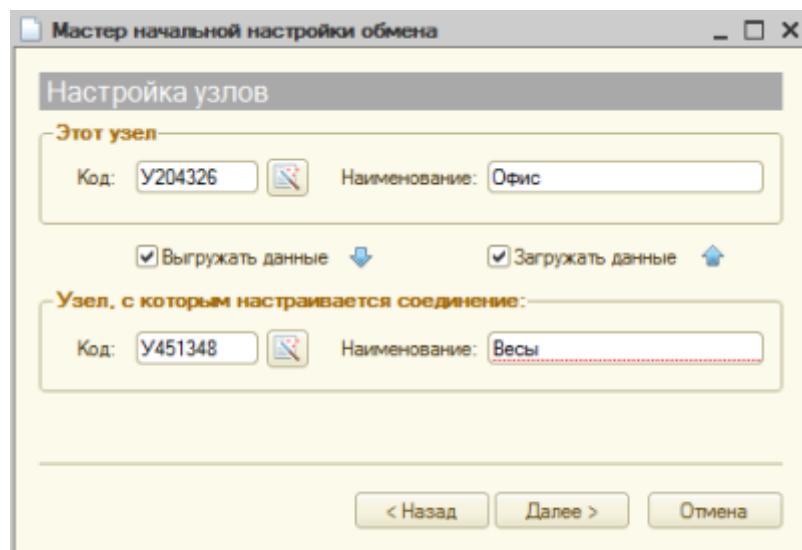


5. Выберите пункт «Стандартные правила обмена - полная выгрузка/загрузка всех данных».

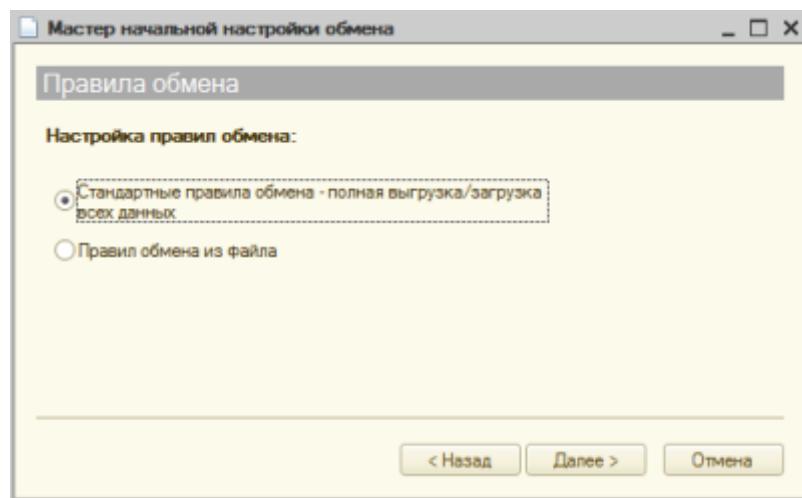


6. На этапе выбора способа передачи данных выберите тип обмена «Обмен электронными

сообщениями». Укажите E-mail адрес получателя и создайте учетную запись для этого компьютера.

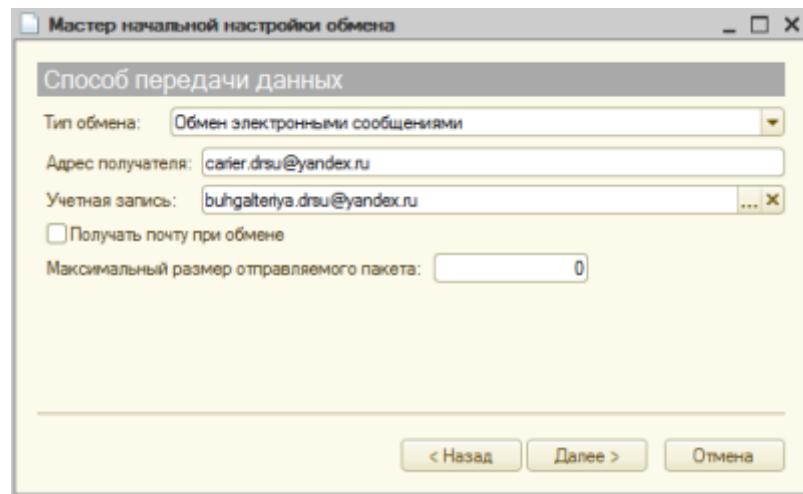


7. Заполните все поля аналогично примеру ниже, и нажмите на кнопку «Проверить настройки учетной записи». Если все заполнено правильно, система уведомит о успешной проверке.

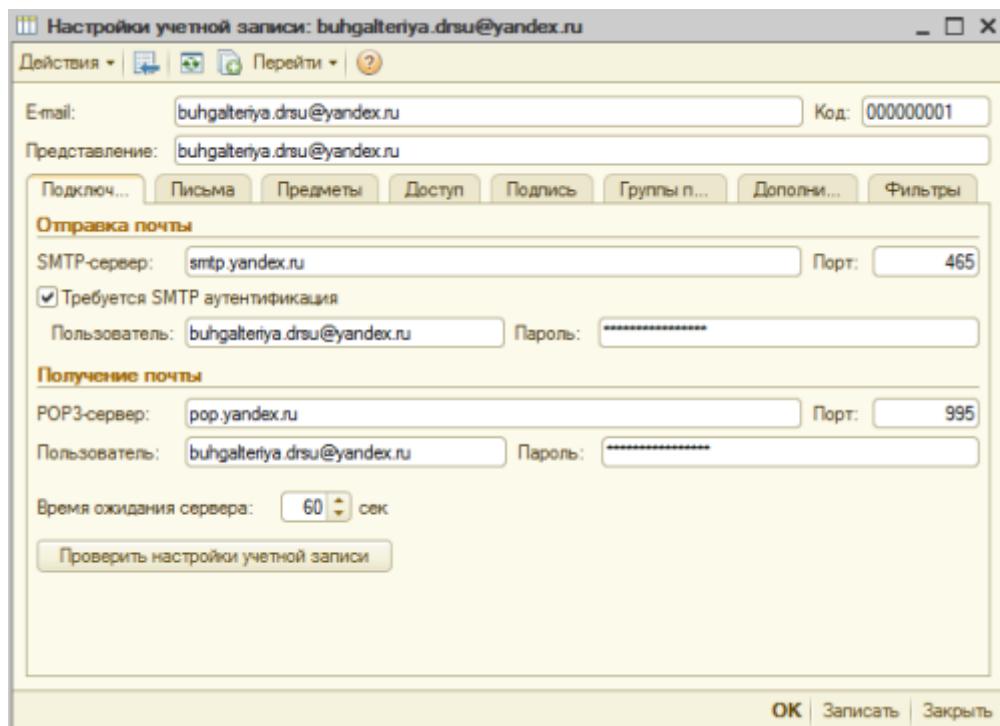


Префиксы **smtp**, **pop** и порты подходят и для других видов почтовых ящиков.

8. Завершите настройку и сохраните файл.

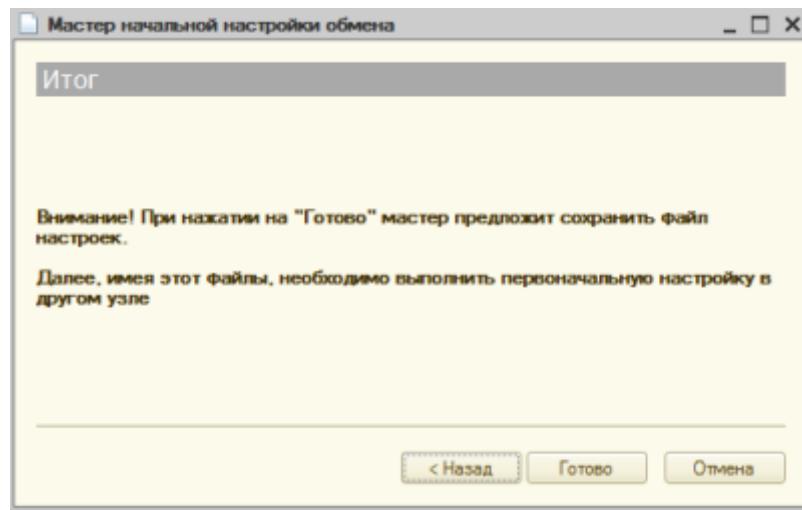


Второй этап настройки обмена данными электронными сообщениями


1. Перейдите за другой компьютер, на котором будете производить настройку узла. И скопируйте на него файл, который был создан на первом этапе. После этого пройдите в **Сервис → Список настроек обмена данными**. Нажмите на кнопку «Мастер начальной настройки»
2. Выберите пункт «Загрузить уже настроенное соединение».

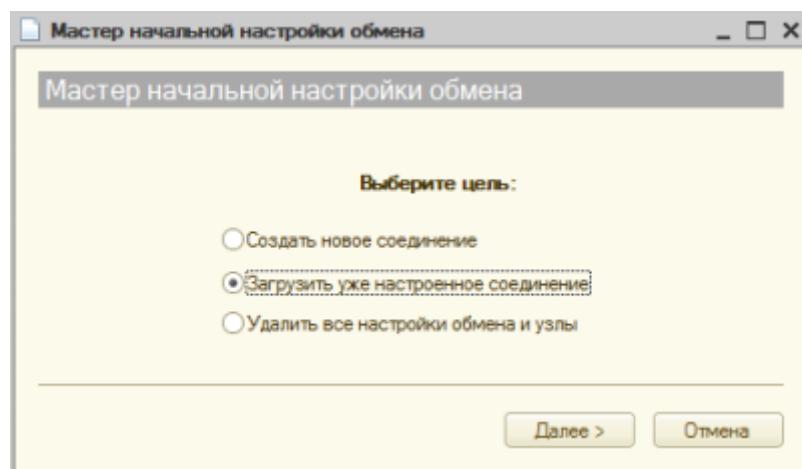

3. Укажите путь к файлу настроек, сохраненный при первоначальной настройке узла.
4. Создайте учетную запись для текущего компьютера, аналогично как это делали в первом этапе.
5. Проверьте заполненные поля и нажмите на кнопку «Готово».

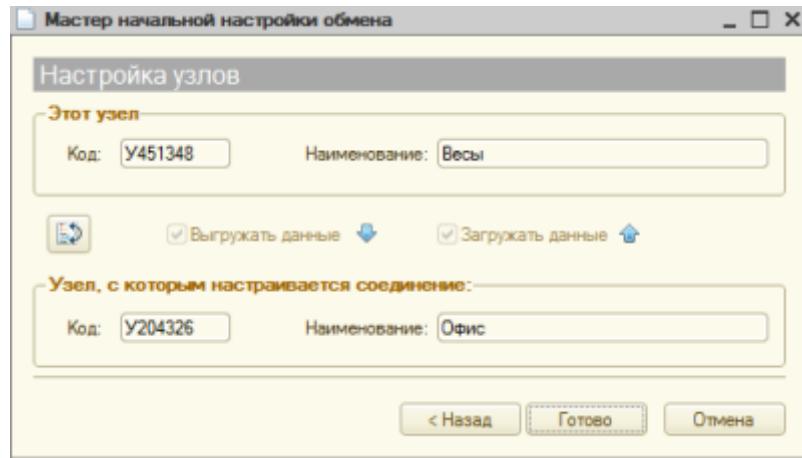

На рабочем месте весовщика появится новая кнопка «Обмен». Если все настройки были совершены правильно, нажав на нее, произойдет обмен данными и появится соответствующее окно с результатами.

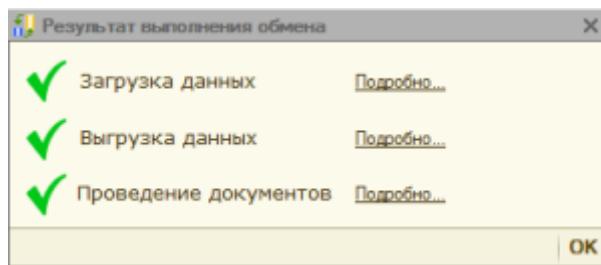

From:
<http://docuwiki.vesysoft.ru/> - **База знаний**

Permanent link:
<http://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=1svt:xml>

Last update: **2023/11/13 12:04**

