


## Контрольное взвешивание

Контрольное взвешивание может быть произведено в двух режимах: **Только ТАРА** и **Только БРУТТО**.

**Только ТАРА** используется для тарирования для режима «**ТАРА из базы**».

**Только БРУТТО** используется для весового контроля или при поосном взвешивании.

1. Дождитесь когда ТС заедет на весы, откройте **Мастер взвешивания** кнопкой «**Взвешивание**».
2. Дождитесь распознавания номера или внесите номер ТС вручную.
3. Заполните все необходимые реквизиты.
4. В окне «**Расчет НЕТТО**» для «**Режима взвешивания**» выберите **Только ТАРА** или **Только БРУТТО**.

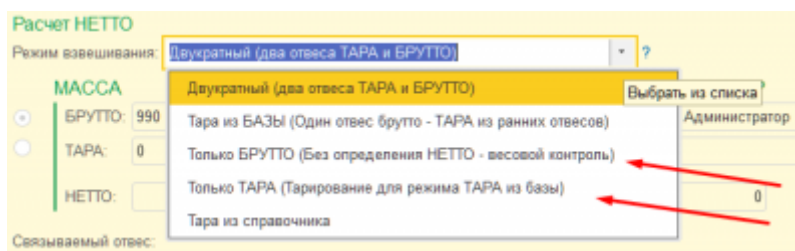

From:

<http://docuwiki.vesysoft.ru/> - База знаний

Permanent link:

[http://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=1svt20:control\\_weighing](http://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=1svt20:control_weighing)

Last update: 2025/03/12 17:24

