


Настройки модуля "AutoScale". Поосные весы

Режим осевой контроль (без расчета НЕТТО)

Если пункт весового контроля работает для расчета нагрузки на оси, без необходимости расчета массы груза (НЕТТО), в этом случае стоит настроить режим **Контрольное взвешивание**

Чтобы включить режим **Контрольного взвешивания (только БРУТТО)**:

1. Откройте **Меню - Настройки - Весы 1** (название плагина весов по умолчанию).
2. На вкладке **Основные настройки** найдите параметр **«Режим взвешивания»**.
3. Установите значение для этого параметра **«Только БРУТТО»**.

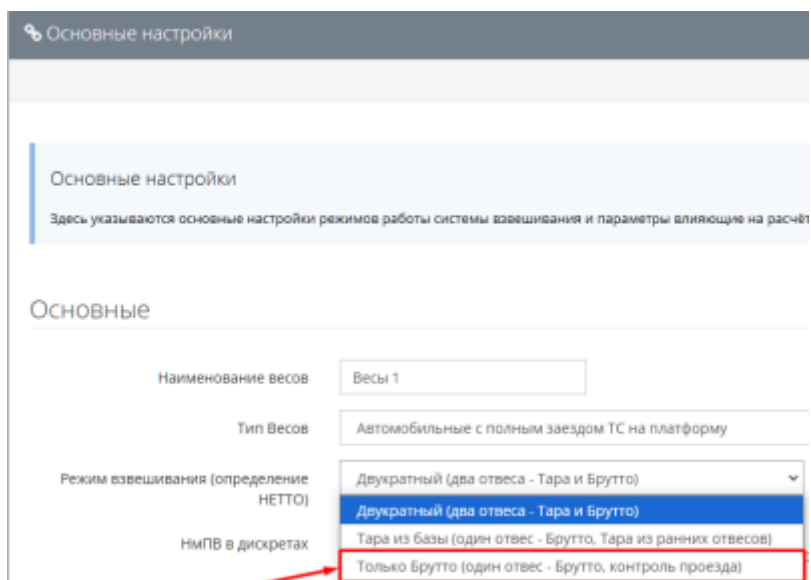

From:

<https://docuwiki.vesysoft.ru/> - База знаний

Permanent link:

https://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=uniserver:settings_autoscaleaxis

Last update: 2025/10/21 17:03

