


Настройка автоматического заполнения реквизитов

В данной инструкции описан процесс настройки 3-х способов автоматического заполнения реквизитов: predetermined реквизитами для конкретного пользователя, predetermined реквизитами при использовании автоматического режима взвешивания и при использовании автоматического режима взвешивания с использованием правил.

Заполнение predetermined реквизитами для конкретного пользователя (в мастере взвешивания)

1. Зайдите в конфигурацию Весовой терминал 2.0 под пользователем **Администратор**.
2. Откройте **Администрирование** → **Настройки пользователей и прав** → **Пользователи** и зайдите в профиль нужного вам пользователя.
3. Перейдите на вкладку **Значения по умолчанию (Мастер взвешивания)**. В таблице **Значения реквизитов (по умолчанию)** Заполните необходимые вам реквизиты. **Вид операции** должен быть заполнен **обязательно!**

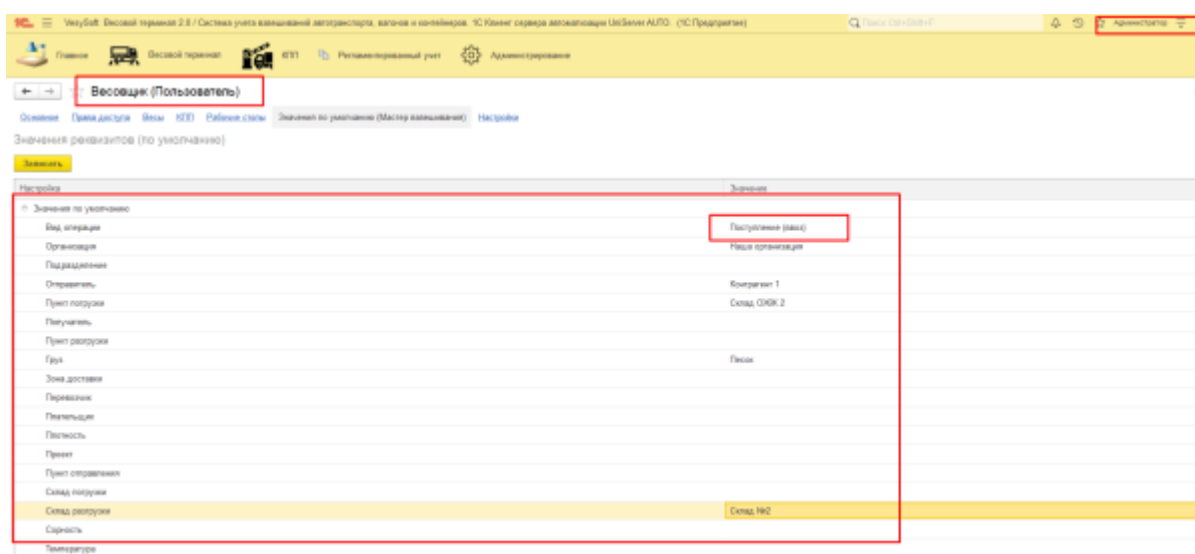


Теперь под выбранным вами пользователем будут заполняться предустановленные реквизиты.


Заполнение predetermined реквизитами в автоматическом режиме взвешивания

1. Зайдите в конфигурацию Весовой терминал 2.0 под пользователем **Администратор**.
2. Откройте **Администрирование** → **Настройки пользователей и прав** → **Пользователи** и зайдите в профиль **Администратор**.
3. Перейдите на вкладку **Значения по умолчанию (Мастер взвешивания)**. В таблице **Значения реквизитов (по умолчанию)** Заполните необходимые вам реквизиты. **Вид**

операции должен быть заполнен **обязательно!**

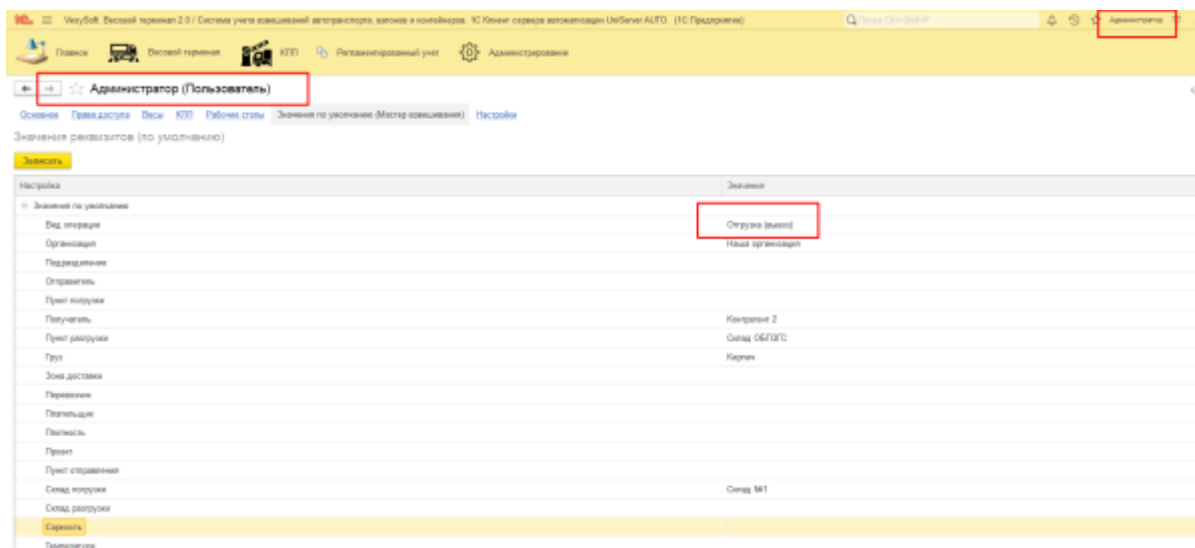

4. Откройте **Администрирование** → **Панель синхронизации с UniServer AUTO**.
Поставьте галочку **Заполнять значениями по умолчанию**.

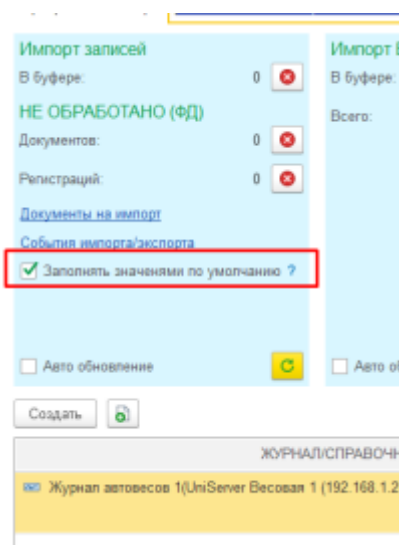

Теперь при автоматическом взвешивании реквизиты в отвесах будут заполнены теми, что выбраны в профиле **Администратор**.

Заполнение реквизитами из правил в автоматическом режиме взвешивания



Правила применяются только после объединения 2-х отвесов, полученных в автоматическом режиме, то есть после расчета **НЕТТО**.

1. Зайдите в конфигурацию Весовой терминал 2.0 под пользователем **Администратор**.
2. Откройте **Администрирование** → **Автозаполнение отвесов при синхронизации**.
3. Нажмите кнопку **Создать**. В открывшемся окне заполните необходимые реквизиты: **Дата и время** - с которого действует правило; **Транспортное средство** - обязательно

выбирается из справочника; **Режим взвешивания** - режим, в котором вы работаете, поддерживает только **Двукратный** и **Тара из базы**; **Вид операции** - обязательно должен быть заполнен. Далее заполните все реквизиты, необходимые вам.

← → ☆ Автозаполнение отвесов при синхронизации 000000001 от 23.10.2026 16:12:18

Провести и закрыть Записать Провести

Номер: 000000001 Дата: 23.10.2026 16:12:18

Транспортное средство: С965МК78

Режим взвешивания: **Двукратный (два отвеса ТАРА и БРЮТТО)**

Вид операции: Поступление (авт.)

☐ Не действует

Организация: Наша организация Подразделение:

Номенклатура: Блок (вакуумная упаковка)

Брутто: 0.0000

Водитель: --

Дата:

Номер:

Нетто: 0.0000

Отправитель: **Контрагент 3** Договор:

Пункт погрузки: **Склад СЭСК 2**

Расхождение: 0.0000

Склад разгрузки: **Склад №17**

Тара: 0.0000

Теперь при автоматическом взвешивании и объединении 2-х отвесов реквизиты будут заполняться согласно правилам, созданным вами.

From:

<https://docuwiki.vesysoft.ru/> - База знаний

Permanent link:

https://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=1svt20:autocomplete_requisites

Last update: 2026/10/27 11:36

