


Настройка подключения LED панели


1. Для активации плагина «**LedPanel**», перейдите в меню, «**Модули**», найдите в списке доступных модулей «**LedPanel***» и включите его.



2. Также найдите в списке доступных модулей «**SERIALPORT_LED***» и включите его.

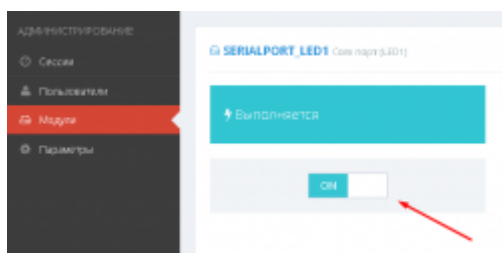

3. После этого перейдите в меню «**Настройки**» → **Com порт (LED*)**

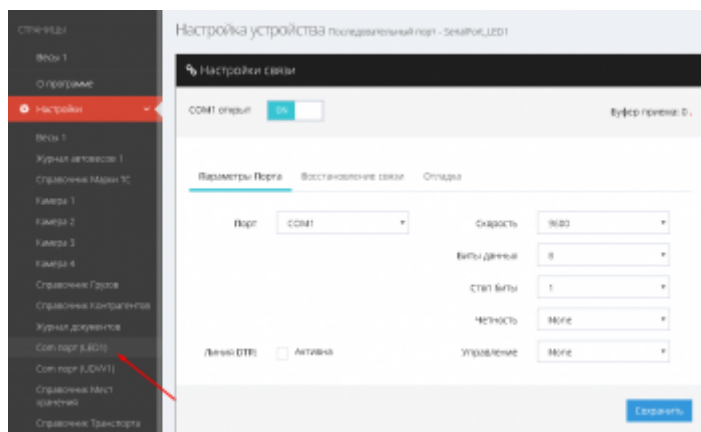

Произведите настройку параметров COM порта для подключения LED панели.



Стандартные параметры для подключения LED панели **VesysSoft**:

- **Порт**: указывается номер порта к которому подключена LED панель;
- **Скорость**: 9600;
- **Биты данных**: 8;
- **Стоп биты**: 1;
- **Четность**: Нет;
- **Управление приемом/передачей**: Нет;
- **Линия DTR**: Не активна.

4. Для проверки правильности произведенных настроек отправьте в панель команды

очистки и проверочное сообщение, используя следующие http ссылки:

- Для очистки: **http://<адрес сервера>:<порт>/core/SendMsg?Name=LedPanel1_Clear&auth_user=admin&auth_password=admin** - для плагина «**LedPanel1**».

Например

http://127.0.0.1:8087/core/SendMsg?Name=LedPanel1_Clear&auth_user=admin&auth_password=admin

- Для проверочного сообщения: **http://<адрес сервера>:<порт>/core/SendMsg?Name=LedPanel1_OutText&Value={adr:0,xxx:0,yyy:0,size:2,color:3,text:"ПРОВЕРКА"}&auth_user=admin&auth_password=admin** - для плагина «**LedPanel1**».

Например

http://127.0.0.1:8087/core/SendMsg?Name=LedPanel1_OutText&Value={adr:0,xxx:0,yyy:0,size:2,color:3,text:"ПРОВЕРКА"}&auth_user=admin&auth_password=admin

From:

<http://docuwiki.vesysoft.ru/> - Документация на программное обеспечение для весовых систем

Permanent link:

<http://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=uniserver:ledpanel>

Last update: **2019/09/11 14:41**

